


## Schmid-Futterautomat

### Merkblatt zur Montage des Spenderrohres und Einstellungen des Zulaufes

#### 1. Montage des Spenders

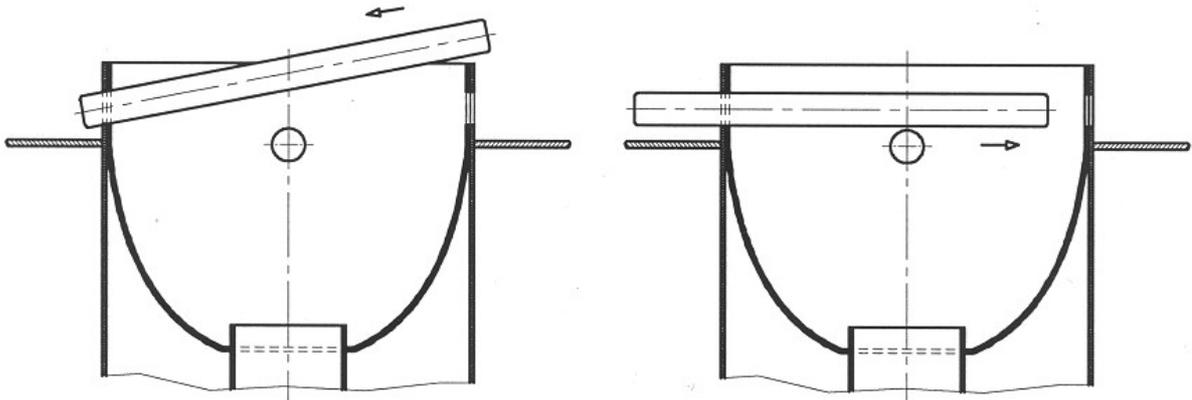


a.) Stab in Bohrung einführen, durchschieben

b.) Stab in Endposition bringen

#### 2. Grob-Einstellungen des Futter-Zulaufes

Durch Kombination der jeweils 4 Bohrungen im Spender-Außenrohr und im Spender-Konus können drei unterschiedliche Zulaufmengen vorgewählt werden.

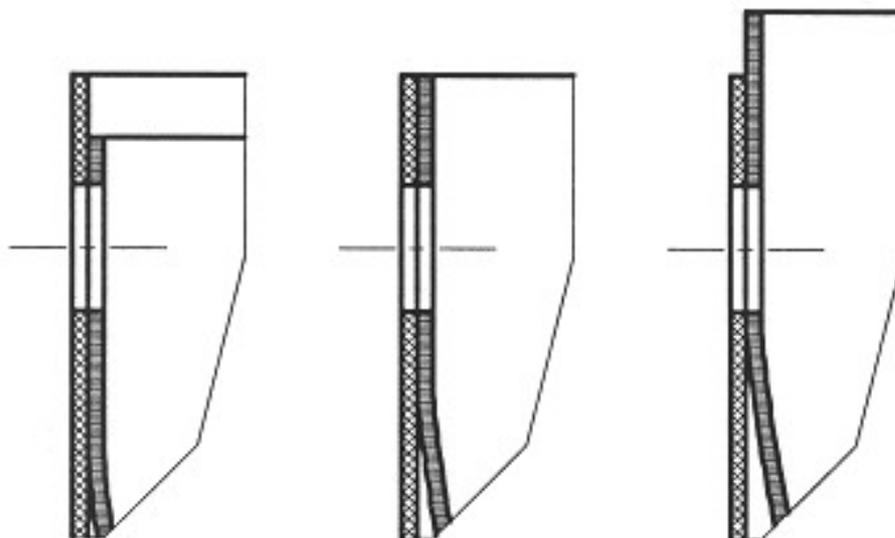


A - Geringer Zulauf

B - Mittlerer Zulauf

C - Hoher Zulauf


### 3. Feineinstellung der Typen mit zylindrischen Verschieberohr

Stufenlose Einstellung des Futterzulaufes durch Verstellung des zylindrischen Verschieberohres

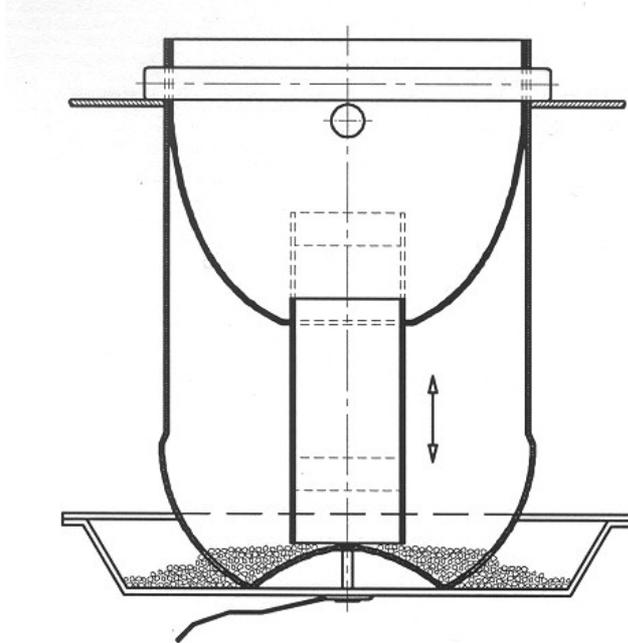

#### Hinweis:

-0-Stellung = geringer Zulauf - ist gegeben, wenn die Verschieberohr-Unterkante mit der Bohrungsmittelachse der großen, seitlichen Auslaulöcher übereinstimmt.

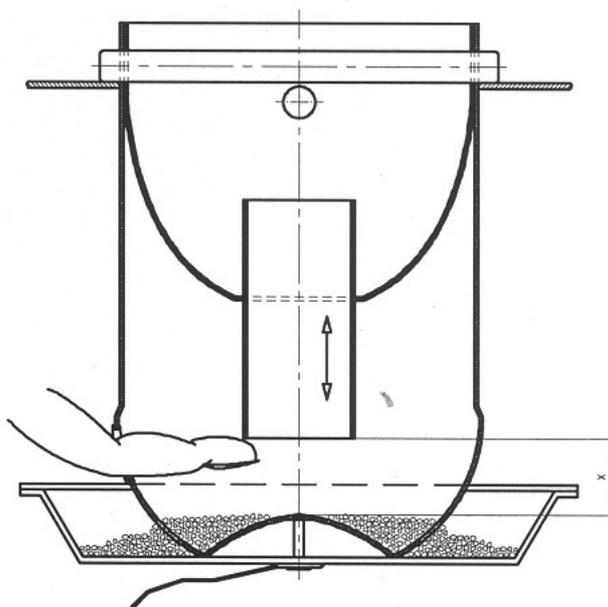

x größer = mehr Zulauf

-Mehr Zulauf wird durch Verschieben des Rohres nach oben erreicht. Benutzen Sie zum Verschieben des Rohres die Zeigefinger beider Hände.